



Leggeanvisning

**NG designgulv Klikk, fiskebensmønster.**

### **Viktig**

Kontroller stavene/flisene for evt. feil eller mangler før de monteres. Nordanger Gulv AS erstatter staver/fliser med produksjonsfeil, men ikke gulv som er tilpasset eller lagt. Leggingen må gjøres med samme produksjonsparti/batch for å sikre ensartethet i farge og design.

### **Akklimatisering**

Rommet skal ha en jevn temperatur på 18 - 25°C i 48 timer før, under og i 24 timer etter installasjon. Gulvet bør oppbevares i rommet hvor det skal monteres i minimum 24 timer før legging. Dersom gulvbelegget har blitt lagret eller transportert rett før levering, i temperaturer under 10°C, skal akklimatiseringsperioden forlenges til 48 timer.

I løpet av denne tiden skal stavene forbli i kartongen, ligge på en plan overflate og romtemperaturen skal holdes konstant mellom 18 og 25°C. Relativ luftfuktighet i rommet skal være mellom 30 - 60 %.

Vi anbefaler ikke å stable mer enn 5 pakker i høyden i akklimatiseringsperioden.

### **Underlag**

NG Klikkvinyll kan monteres på følgende underlag:

- ny eller eksisterende betong, sparkel- eller terrazzo-underlag
- nytt eller eksisterende limt eller skrudd trepanel
- sponplater og gipsplater beregnet for gulvbelegg
- keramiske fliser, maks fuge < 3 mm bredde/2 mm dybde
- gulvmaling
- kompakte gulvbelegg/vinylbelegg og linoleum

Sørg for at undergulvet er rent, tørt, stabilt og oppfyller kravene til planhet i henhold til Norsk Standard NS 3420. Maks +/- 3 mm på 2 m målelengde, 2 mm på 1 m målelengde og 1,2 mm på 25 cm målelengde.

Ujevnheter skal slipes ned eller avrettes med gulvavretting. Svanker eller rugler i undergulvet vil forhindre at plankene låser seg ordentlig.

Gammelt skumunderlag fra tepper og limrester skal fjernes før montering.

Keramiske fliser avrettes ved å påføre en sementbasert avrettingsmasse for å fjerne fuger (hvis fugene er større enn 3 mm bredde/2 mm dybde).

I betonggulv skal relativ fuktighet, RF, ikke overstige 85% i gulv uten gulvvarme og 75% RF i gulv med gulvvarme. Merk at dette gjelder byggfukt og ikke fuktilskudd av andre årsaker som fukt fra grunn mm.



Underlag av platemateriale skal holde et fuktinnhold på maksimalt 9,5 % (40 % RF ved + 20 °C) slik at bevegelser, som senere kan forårsake skade, ikke oppstår.

For undergulv som ikke er oppført ovenfor eller hvis det er tvil, kontakt Nordanger Gulv AS.

#### **Gulvvarme:**

NG Klikkvinyl kan legges på undergulv med gulvvarme, forutsatt at maksimal overflatetemperatur på gulvet under ingen bruksforhold overstiger +27 °C.

Ved legging skal gulvvarmen være slått av eller satt på laveste temperatur, minst 48 timer før legging. Underlagets temperatur må ikke være under +18 °C ved legging.

Gulvvarmen kan økes 72 timer etter legging. Når gulvtemperaturen øker, bør det gjøres trinnvis slik at underlaget og gulvet sammen kan tilpasse seg temperaturendringen.

#### **Leggemetode:**

(se illustrasjonen nedenfor):

Nødvendig verktøy: målebånd/tommestokk, blyant, kniv, vinkel, pvc-hammer, linjal/rettholt og avstandsklosser/kiler.

Monter de to første stavnene:

Finn frem to staver, A og B samt vinkelen. Legg stav B med kortsiden i langsiden på stav A. Bruk vinkelen for å justere de to stavnene korrekt. Bank deretter forsiktig med PVC-klubben for å låse stavnene sammen. Rillesiden av stavnene skal alltid vende innover.

Installer den tredje staven:

Vinkle kortsiden (A) mot langsiden av den andre staven (B). Bruk vinkelen for å justere de to stavnene korrekt. Fortsett å fullføre den første raden.

Fortsett å installere de første 3 radene:

Fortsett installasjonen ved vekselvis å legge stav A og stav B.

Forberedelse for å tilpasse mot veggen:

Bruk linjalen og plasser den i bunnen av trekantene mot veggen. Lag en strek med blyanten.

Plasser vinkelen vinkelrett på blyantstrekken, nær kantene på stavnene. Lag den andre streken.

Bruk avstandsklosser slik at avstanden til veggene er minimum 10 mm.

Kutting av plankene

Bruk skjærekniv/sirkelsag og linjal og skjær stavnene etter strekene. Fortsett å jobbe med stavnene mot deg og rett inn mot veggen. De kuttete stykkene kan brukes senere når du skal tilpasse mot veggene.

Fullfør leggingen

Fortsett hver neste rad ved å plassere stav A først. Mål avstanden fra veggen i begynnelsen og slutten av raden og kutt stavnene deretter ved å bruke en skjærekniv/sirkelsag. Fortsett monteringen ved å alternere stav B etterfulgt av stav A.


For ytterligere informasjon:

[www.nordanger.no](http://www.nordanger.no)

E-post: [gulv@nordanger.no](mailto:gulv@nordanger.no)


Tlf: +47 22 73 10 00

# Montering Click4UPro Fiskebensmønster

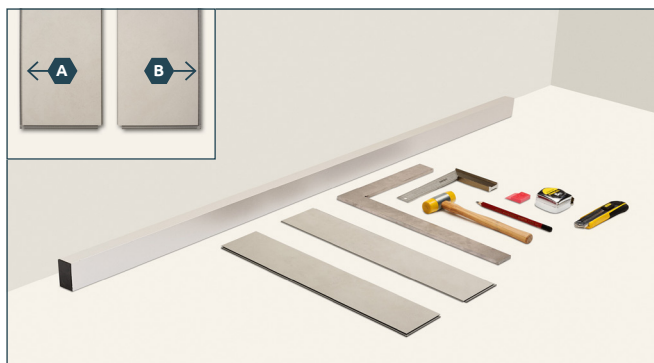


## Verktøy

Nødvendig verktøy: målebånd/tommestokk, blyant, kniv, vinkel, pvc-klubbe, linjal/rettholt og avstandsklosser/kiler.

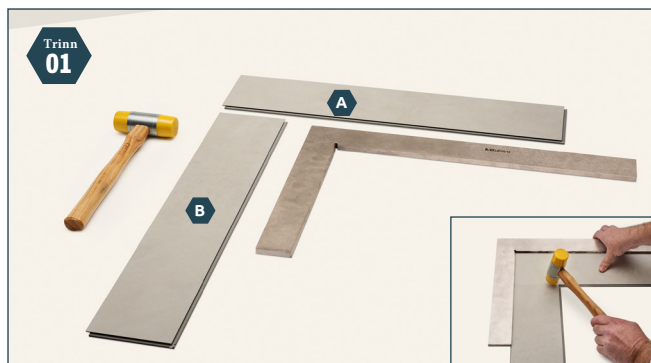

## Monter de to første staven:

Finn frem to staver, A og B samt vinkelen. Legg stav B med kortsiden i langsiden på stav A. Bruk vinkelen for å justere de to staven korrekt. Bank deretter forsiktig med PVC-klubben for å låse staven sammen. Rillesiden av staven skal alltid vende innover.

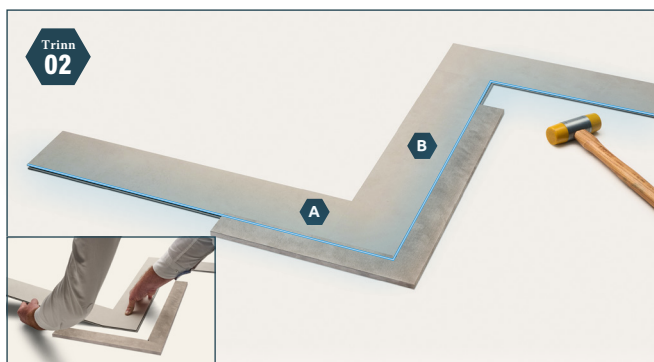

## Installer den tredje staven:

Vinkle kortsiden (A) mot langsiden av den andre staven (B). Bruk vinkelen for å justere de to staven korrekt. Fortsett å fullføre den første raden.




## Fortsett å installere de tre første radene:

Fortsett installasjonen ved vekselvis å legge stav A og stav B.




## Forberedelse for å tilpasse mot veggen:

Bruk linjalen og plasser den i bunnen av trekantene mot veggen. Lag en strek med blyanten.

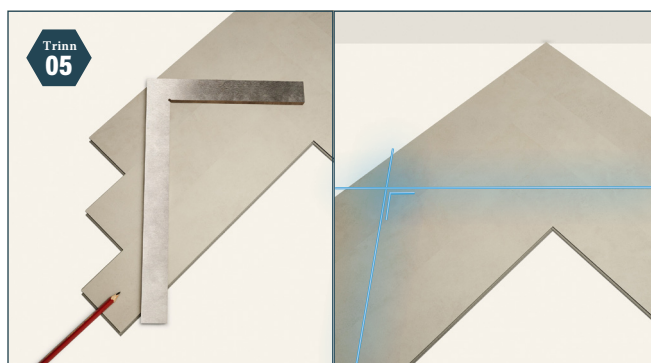


## Forberedelse for å tilpasse mot veggen:

Plasser vinkelen vinkelrett på blyantstreken, nær kantene på staven. Lag den andre streken. Bruk avstandsklosser slik at avstanden til veggene er minimum 10 mm.

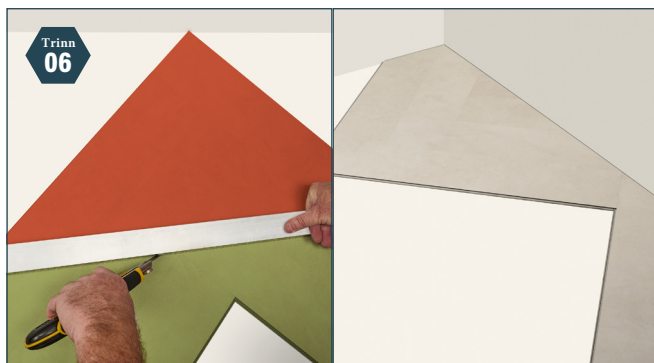

#### Kutting av stavnene:

Bruk skjærekniv/sirkelsag og linjal og skjær stavnene etter strekene. Fortsett å jobbe med stavnene mot deg og rett inn mot veggen. De kuttete stykkene kan brukes senere når du skal tilpasse mot veggene.

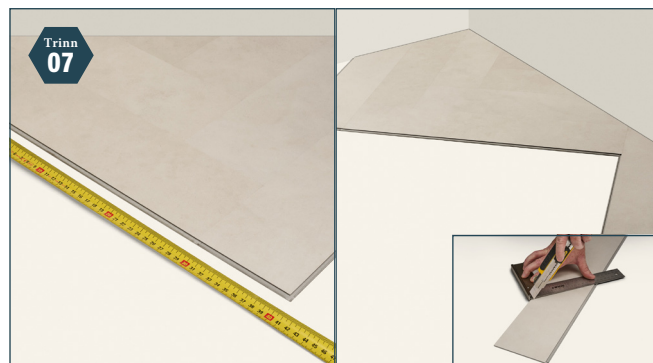

#### Fullfør leggingen:

Fortsett hver neste rad ved å plassere stav A først. Mål avstanden fra veggen i begynnelsen og slutten av raden og kutt stavnene deretter ved å bruke en skjærekniv/sirkelsag. Fortsett monteringen ved å alternere stav B etterfulgt av stav A.



#### Demonteringskile:

Plasser den laveste delen av demonteringskilen under staven som må frigjøres og bank forsiktig med hammeren på den tilstøtende staven.



#### Løsne staver:

Løft staven forsiktig oppover og ta den løs.