Leggeanvisning

NG designgulv Klikk

01 Viktig

Kontroller stavene/flisene for evt. feil eller mangler før de monteres. Nordanger Gulv AS erstatter staver/fliser med produksjonsfeil, men ikke gulv som er tilpasset eller lagt. Leggingen må gjøres med samme produksjonsparti/batch for å sikre ensartethet i farge og design.

02 Akklimatisering

Rommet skal ha en jevn temperatur på 18 - 25°C i 48 timer før, under og i 24 timer etter installasjon. Gulvet må oppbevares i rommet hvor det skal monteres i minimum 24 timer før legging. Dersom gulvbelegget har blitt lagret eller transportert rett før levering, i temperaturer under 10°C, skal akklimatiseringsperioden forlenges til 48 timer.

I løpet av denne tiden skal stavene forbli i kartongen, ligge på en plan overflate og romtemperaturen skal holdes konstant mellom 18 og 25°C. Relativ luftfuktighet i rommet skal være mellom 30 - 60 %.

Vi anbefaler ikke å stable mer enn 5 pakker i høyden i akklimatiseringsperioden.

03 Legges som flytende gulv

NG Klikkvinyl skal installeres som et flytende gulv og må kunne bevege seg fritt som respons på endringer i temperatur. Gulvet må ikke limes, spikres eller festes til underlaget, vegger eller festes til noen del av bygningsstrukturen. Gulvet må ikke låses fast av installasjoner som innredning, tunge skap, kjøkkeninnredning, kjøkkenøy, vegger, disker, ovner. Disse må monteres før gulvet legges. Deretter monteres gulvet rundt disse, med plass for ekspansjon og sammentrekking. Fyll ekspansjonsfuger rundt potensielt våte områder med vanntett tetningsmasse i 100 % silikon. Fjern alltid vann, og andre væsker umiddelbart.

Store arealer

Lengder større enn 30,48 m i alle retninger vil kreve en T-list/ekspensjonslist for å dele opp arealet i mindre seksjoner.

Tilstøtende områder

T-list/ekspensjonslist er nødvendig for å skille installasjoner i tilstøtende rom forbundet med en smal åpning, for eksempel en døråpning mellom rom.

04 Underlag

NG Klikkvinyl kan monteres på følgende underlag:

- ny eller eksisterende betong, sparkel- eller terrazzo-underlag
- nytt eller eksisterende limt eller skrudd trepanel
- sponplater og gipsplater beregnet for gulvbelegg
- keramiske fliser, maks fuge < 3 mm bredde/2 mm dybde
- gulvmaling
- kompakte gulvbelegg/vinylbelegg og linoleum

Sørg for at undergulvet er rent, tørt, stabilt og oppfyller kravene til planhet i henhold til Norsk Standard NS 3420. Maks +/- 3 mm på 2 m målelengde, 2 mm på 1 m målelengde og 1,2 mm på 25 cm målelengde.

Ujevnheter skal slipes ned eller avrettes med gulvavretting. Svanker eller rugler i undergulvet vil forhindre at plankene låser seg ordentlig.

Gammelt skumunderlag fra tepper og limrester skal fjernes før montering.

Keramiske fliser avrettes ved å påføre en sementbasert avrettingsmasse for å fjerne fuger (hvis fugene er større enn 3 mm bredde/2 mm dybde).

I betonggulv skal relativ fuktighet, RF, ikke overstige 85% i gulv uten gulvvarme og 75% RF i gulv med gulvvarme. Merk at dette gjelder byggfukt og ikke fukttilskudd av andre årsaker som fukt fra grunn mm.

Underlag av platemateriale skal holde et fuktinnhold på maksimalt 9,5 % (40 % RF ved + 20 °C) slik at bevegelser, som senere kan forårsake skade, ikke oppstår.

For undergulv som ikke er oppført ovenfor eller hvis det er tvil, kontakt Nordanger Gulv AS.

05 Gulvvarme

NG Klikkvinyl kan legges på undergulv med gulvvarme, forutsatt at maksimal overflatetemperatur på gulvet under ingen bruksforhold overstiger +27 °C.

Ved legging skal gulvvarmen være slått av eller satt på laveste temperatur, minst 48 timer før legging. Underlagets temperatur må ikke være under +18 °C ved legging.

Gulvvarmen kan økes 72 timer etter legging. Når gulvtemperaturen øker, bør det gjøres trinnvis slik at underlaget og gulvet sammen kan tilpasse seg temperaturendringen.

06 Leggemetode

Merk: gulvet må monteres med en åpning på 10 mm til veggen rundt hele rommet. Når leggingen starter kan gulvet monteres mot veggen. Etter 2-3 rader, justér avstanden ut fra veggen til 10 mm og sett inn avstandsklosser for å opprettholde denne avstanden. Om nødvendig, tilpass bordet etter konturene av veggen. Avstandsklossene fjernes når gulvet er ferdig lagt.

1. Begynn leggingen i venstre hjørne og husk å la det være et mellomrom på 10 mm fra venstre vegg. Sett inn endedelen av neste gulvbord i vinkel til den første, og trykk det deretter ned.
2. Fullfør hele den første raden på samme måte.
3. Plasser det siste bordet i raden med forsiden ned og kortsiden uten låsesporet mot vegg. Avstanden til veggen skal være 10 mm. Marker hvor bordet skal kuttes.
4. Start den andre raden med den resterende delen av det siste bordet i forrige rad. Startbordet skal være minst 30 cm. Hvis det ikke er langt nok, ta et nytt bord og kutt det lengre enn minimumsstørrelsen på 30 cm.
5. Vær oppmerksom på at endeskjøtene alltid skal være minst 30 cm fra hverandre fra rad til rad.
6. Plasser bordet på skrå mot bordet i forrige rad, trykk fremover og press ned samtidig.
7. Plasser den korte enden av bordet i vinkel mot det forrige installerte bordet og press ned. Sørg for at bordet er plassert i det integrerte låsesporet til bordet i forrige rad.
8. Fortsett på samme måte resten av gulvet. Den siste raden må tilpasses slik at bordet følger konturene av veggen. Husk 10 mm avstand til veggen.

Kontakt

www.nordanger.no • gulv@nordanger.no • +47 22 73 10 00

Hvordan montere

3L TripleLock & Click4U drop-lock

Ved bruk av en myk hammer (gummi)

INNOV4TIONS FLOORING

1 Start med å sette sammen bordene i sporene på langsiden

2 Skyv bordet til det når kortsiden av forrige bord og slipp forsiktig

3 Trykk med tommelen på begge ender av kortsiden

4 Fortsett å trykke til du hører ``klikk``-lyden fra drop-lock systemet

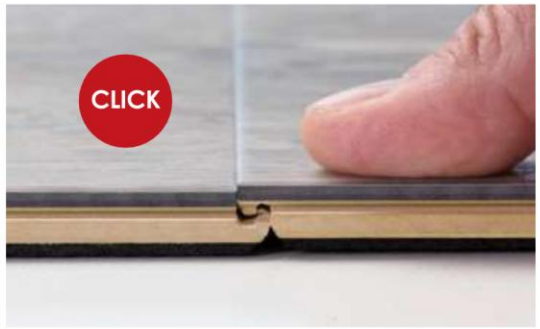

5 Slå forsiktig med en myk hammer På begge sider av kortenden

6 Bordene er nå helt låst

www.innovations4flooring.com